Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

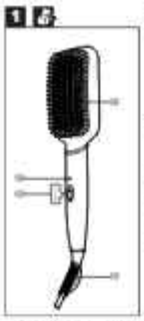

Specifications are subject to change without notice
© 2010 Koninklijke Philips NV
All rights reserved

4222.002.7227.1

Printed in [illegible]

English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Only use the appliance on dry hair.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as the bristles are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. The hot brush should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the brush clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The metal bristles have cooling. This cooling might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the brush may be stained.
- Always return the appliance to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user. Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug. Do not clean any part of the brush under tap water as it is extremely dangerous.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Burn hazard. Keep appliance out of touch from young children, particularly during use and cool down.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable electromagnetic fields (EMF) regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with household waste (2002/96/EC).

Collect and recycle according to rules for the separate collection of electrical and electronic products.

Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 How to use

Make

- Make sure the brush is dry first.
- Position the hair. Do not brush the hair when you are in the process of drying. Brushing wet hair can result in overall damage.
- Make sure all the hair is caught by the brush. Hold the section of hair by the handle.
- Brush the hair from the roots to the ends. Make sure the hair is not caught in your brush ends as it might result in hair damage. Repeat this step for the rest of your hair.
- Allow the section of hair to cool for 2 - 3 seconds. Do the same for the rest of your hair, section by section.

Hot Tools

Hair Type	Temperature Setting
Fine / Problem hair	1 - 120
Normal hair	2 - 160
Thick hair	3 - 200

- Set the temperature (3) and let the heating start the appliance is ready for use.
- Select the temperature setting (3) for your hair (see above) and let it heating, according to the table on the back.
- Connect the plug to a power supply socket.
- Comb your hair from roots to ends, section by section, to smooth out knots.
- Take a section of hair and put the heated brush (2) underneath the hair. Hold the brush with the long bristles (1) in the direction you want the hair to go: left/right, to the inside.
- Move the brush slowly to your hair ends in a single motion without pressing.
- Repeat steps 7 - 8 as many times as necessary to get your desired results.
- Turn off the appliance: slide the switch (3) to 0.
- Let the heated brush cool down before you store it. Do not wind the hair under the brush. For long-lasting results, wait until your hair is cool.

Tips and Tricks

- Position the curler at the roots of the hair to give your hair more volume.
- Make curled ends: Brush the ends of the hair to create curled ends, as in the illustration.
- Make volume: Brush as close as possible to the roots of your hair. Brush in the direction you want the hair to go: left/right, to the inside.

Styling

1. Switch off the appliance and unplug it.
2. Place it on a level, horizontal surface until it cools down.
3. Close the appliance and fasten the clip during transport and storage. Keep it in a cool, dry place.

4. Keep it in a safe, stable place. Do not roll it over. Take care when using it with the hanging loop (2).

3 Guarantee and service

If you need information or a warranty, please visit www.philips.com/support or read the international guarantee booklet. If there is no Philips policy in your country, go to your local Philips dealer.

4 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work at all.	The power socket is not switched on.	Switch the appliance to a different socket. Switch on the power socket.
The hair is not straight enough after styling.	Temperature setting is too low for the hair type.	Select a higher temperature setting.
	The hair is not dry enough.	Make sure your hair is dry before you start styling.
	The brush is not heated up enough.	Heating: Orange temperature setting (3) Let the selected temperature heat up for 3 minutes.
	The hair is too thick.	Divide your hair into smaller sections.

Български

1 Важно

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате уреда, и го съхранявайте за справки в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.

Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода може да е риск дори когато уредът не работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове с вода.

След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.

С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран човек.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, умствени или сетивни възможности, или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

Преди да свържете уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение съответства на това на местната електрическа мрежа.

Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.

Не използвайте уреда на изкуствена коса.

Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.

Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са изрично препоръчани от Philips. При използването на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.

Не навивайте захранващия кабел около уреда.

Използвайте уреда само на сухо коса.

Изключвайте уреда да изстине, преди да го прибирате.

Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте го само за дръжката, тъй като гъвките са горещи, и избягвайте контакт с кожата.

Винаги поставяйте уреда върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност. Never allow the hot brush to touch the surface or other flammable material.

Не допускайте кабела да влиза в контакт с горещите части на уреда.

Когато уредът е включен, го дръжте далече от лесно запалими предмети и материали.

Не покривайте уреда с каквото и да било (напр. кърпа или дрехи), докато е горещ.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

Пазете четката чиста, без прах и стилизиращи продукти, като пяна, спрей и гел. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти.

Металните гъвки имат охлаждане. С течение на времето охлаждането може постепенно да се изхаби. Това обаче не влияе на работата на уреда.

Ако уредът се използва върху боядисана коса, четката може да се оцвети.

За проверка или ремонт винаги уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършван от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасна ситуация за потребителя.

За да избегнете токов удар, не пъхайте метални предмети в отворите.

Не дърпайте захранващия кабел след използване. Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.

Не почиствайте никоя част на четката под вода, тъй като е много опасно.

За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрическата мрежа на банята диференциалнотокова защита (RCD). Този RCD трябва да е с обявена работна токова стойност не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към вашия монтажник.

Опасност от изгаряне. Дръжте уреда далече от достъпа на малки деца особено по време на употреба и охлаждане.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно електромагнитните полета (ЕМП).

Рециклиране

Този символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци (2002/96/ЕО).

Събирайте и рециклирайте съгласно правилата за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Как да се използва

Запомнете

- Уверете се, че четката е суха преди употреба.
- Разресайте косата преди сушене. Не разресвайте мокра коса, тъй като това може да доведе до увреждане.
- Уверете се, че цялата коса е уловена от четката. Хванете кичура за дръжката.
- Разресайте косата от корените до краищата. Уверете се, че косата не е уловена в краищата на четката, тъй като това може да доведе до увреждане на косата. Повторете тази стъпка за останалата част от косата.
- Оставете кичура да се охлади за 2 - 3 секунди. Направете същото за останалата част от косата, кичур по кичур.

Вид коса	Температурна настройка
Тънка коса / Проблемна коса	1 - 120
Нормална коса	2 - 160
Дебела коса	3 - 200

- Задайте температура (3) и изчакайте нагряването, за да е готов уредът за използване.
- Изберете настройка за температурата (3) за косата си (вижте по-горе) и изчакайте нагряването, съгласно таблицата на гърба.
- Включете щепсела в контакта.
- Разресайте косата от корените до краищата, кичур по кичур, за да изгладите възлите.
- Вземете кичур коса и поставете нагорещената четка (2) под косата. Дръжте четката с дългите гъвки (1) в посоката, в която искате да се оформи косата: наляво/надясно, навътре.
- Движете четката бавно по косата си с едно движение, без да натискате.
- Повтаряйте стъпки 7 - 8 толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнете желаните резултати.
- Изключете уреда: плъзнете бутона (3) до 0.
- Изчакайте нагорещената четка да изстине, преди да я прибирате. Не навивайте косата под четката. За трайни резултати изчакайте косата да изстине.

Съвети и трикове

- Поставете маша за къдрене при корените на косата, за да придадете повече обем на косата.
- Направете къдрици в краищата: Разресайте краищата на косата, за да направите къдрици, както е показано на илюстрацията.
- Направете обем: Разресайте възможно най-близо до корените на косата. Разресайте в посоката, в която искате да се оформи косата: наляво/надясно, навътре.

Оформяне

1. Изключете уреда и го изключете от контакта.
2. Поставете го върху равна, хоризонтална повърхност, докато се охлади.
3. Затворете уреда и закопчайте скобата по време на транспортиране и съхранение. Съхранявайте на хладно, сухо място.

4. Съхранявайте на безопасно, стабилно място. Не го търкаляйте. Внимавайте при използване с висящата халка (2).

3 Гаранция и обслужване

Ако имате нужда от информация или гаранция, посетете уебсайта www.philips.com/support или прочетете международната гаранционна книжка. Ако във вашата страна няма политика на Philips, обърнете се към местния търговец на Philips.

4 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Уредът изобщо не работи.	Контактът не е включен.	Включете уреда в друг контакт. Включете контакта.
Косата не е достатъчно изправена след оформяне.	Настройката за температура е твърде ниска за вида коса.	Изберете настройка за по-висока температура.
	Косата не е достатъчно суха.	Уверете се, че косата ви е суха, преди да започнете оформянето.
	Четката не е достатъчно нагорещена.	Нагряване: Оранжева настройка за температура (3) Изчакайте избраната температура да се нагрее в продължение на 3 минути.
	Косата е твърде дебела.	Разделете косата на по-малки кичури.

Čeština

1 Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než ty uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců, nebo takové, které nabízí doporučený společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Při použití přístroje vždy dávejte dobrý pozor, protože může být velmi horký. Držte jej pouze za rukojeť a zabraňte styku s pokožkou, protože jeho štětiny jsou horké.
- Přístroj vždy ukládejte na žáruvzdorný stabilní rovný povrch. Horký kartáč se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu.
- Zabraňte tomu, aby se horké díly přístroje dostaly napájecího kabelu.
- Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah hořlavých předmětů a materiálů.
- Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Kartáč udržujte čistý, bez prachu nebo kadeřnických přípravků, jako jsou pěnové tužidlo, sprej či gel. Přístroj nepoužívejte v kombinaci s kadeřnickými přípravky.
- Kovové štětiny jsou vybaveny povrchovou úpravou. Ta se může postupně pomalu odírat. Tento jev však nemá žádný vliv na výkon přístroje.
- Pokud přístroj používáte na barvené vlasy, může se kartáč zbarvit.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.
- Nevkládejte kovové předměty do otvorů. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Po použití netahejte za napájecí kabel. Přístroj odpojte vždy vytažením zástrčky. Nečistěte žádnou část kartáče pod tekoucí vodou, je to velice nebezpečné.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nebezpečí popálení. Udržujte přístroj mimo dosah dětí, zejména během používání a chladnutí.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá veškerým příslušným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem (2002/96/ES).

Sběr a recyklace musí probíhat v souladu s předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

Správná likvidace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Použití přístroje

Pozor

- Ujistěte se, že kartáč je suchý.
- Učešte si vlasy. Nikdy nečešte ve chvíli, kdy si vlasy sušíte. Mokré vlasy se snadno poškodí.
- Ujistěte se, že kartáč zachytil všechny vlasy. Držte pramen vlasů za rukojeť.
- Kartáčujte vlasy od kořínků ke konečkům. Dbejte na to, aby se vlasy nezachytily v kartáči, protože by se mohly poškodit. Tento krok opakujte u zbytku vlasů.
- Nechte pramen vlasů 2 - 3 sekundy vychladnout. Totéž udělejte s ostatními vlasy, pramen po prameni.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Jemné / Problémové vlasy	1 - 120
Normální vlasy	2 - 160
Silné vlasy	3 - 200

- Nastavte teplotu (3) podle toho, co máte v plánu, a nechte přístroj zahřát.
- Vyberte nastavení teploty (3) pro vaše vlasy (viz výše) a nechte přístroj zahřát podle tabulky na zadní straně.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Učešte si vlasy od kořínků ke konečkům, pramen po prameni, abyste vyhladili uzly.
- Vezměte pramen vlasů a položte na něj zahřátý kartáč (2). Kartáč držte za dlouhé štětiny (1) ve směru, kterým chcete vlasy stočit: doleva/doprava, dovnitř.
- Pomalu veďte kartáč směrem ke konečkům vlasů jedním tahem bez tlačení.
- Opakujte kroky 7 - 8 tolikrát, kolikrát je třeba, abyste dosáhli požadovaného výsledku.
- Vypněte přístroj: posuňte vypínač (3) do polohy 0.
- Nechte zahřátý kartáč vychladnout, než jej uložíte. Nenavíjejte vlasy pod kartáč. Pro dlouhodobé výsledky počkejte, až vlasy vychladnou.

Tipy a triky

- Umístěte natáčku u kořínků vlasů, abyste jim dodali objem.
- Vytvoření konečků: Kartáčujte konečky vlasů, abyste vytvořili konečky, jak je znázorněno na obrázku.
- Vytvoření objemu: Kartáčujte co nejblíže kořínků vlasů. Kartáčujte ve směru, kterým chcete vlasy stočit: doleva/doprava, dovnitř.

Úprava účesu

1. Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2. Položte jej na rovný, vodorovný povrch, dokud nevychladne.
3. Při přepravě a uložení přístroj zavřete a zapněte sponu. Uchovávejte na chladném, suchém místě.

4. Uložte na bezpečné, stabilní místo. Nenechávejte jej volně kutálet. Při použití dbejte na závěsnou smyčku (2).

3 Záruka a servis

Pokud budete mít zájem o záruku nebo budete potřebovat informace, navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo si přečtěte mezinárodní záruční list. Pokud ve vaší zemi nepůsobí společnost Philips, obraťte se na místního prodejce Philips.

4 Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj vůbec nefunguje.	Zásuvka je vypnutá.	Přepněte přístroj do jiné zásuvky a zásuvku zapněte.
Vlasy po úpravě nejsou dostatečně rovné.	Teplota je příliš nízká pro daný typ vlasů.	Nastavte vyšší teplotu.
	Vlasy nejsou dostatečně suché.	Před úpravou se ujistěte, že jsou vlasy suché.
	Kartáč se nedostatečně zahřál.	Zahřívání: Oranžové nastavení teploty (3) Nechte vybranou teplotu 3 minuty zahřívat.
	Vlasy jsou příliš silné.	Rozdělte vlasy na menší prameny.

Eesti

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage see tulevaseks kasutamiseks.

- HOIATUS! Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee läheduse tõttu on seadmel ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- Jo- ir įkištoj horkį, niekuomet jo nieko neuždenkite (pvz. rankšluosčiu ar drabužiais).
- Nepoužinėkite įrenginio, jeigu turite šlapias rankas.
- Kartokite valykite šepetį, kad jame nebūtų dulkių, plaukų dažų ir kitų priemonių. Nenaudokite įrenginio kartu su plaukų dažų priemonėmis.
- Metalinių šerelių galiukai yra apdoroti specialiu būdu. Laikui bėgant jie gali šiek tiek nusitrinti, tačiau tai neturi įtakos įrenginio veikimui.
- Jei naudojate įrenginį dažytiems plaukams, šepetys gali nusidažyti.
- Norėdami patikrinti ar suremontuoti įrenginį, kreipkitės tik į „Philips“ įgaliotą techninės priežiūros centrą. Jei remontuos neįgaliotas asmuo, naudotojui gali kilti labai pavojinga situacija. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nekiškite metalinių daiktų į angas.
- Baigę naudotis, ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite už laido. Niekada nevalykite šepetėlio vandens čiaupu, nes tai labai pavojinga.
- Siekdami užtikrinti papildomą apsaugą, rekomenduojame elektros grandinėje, kuri tiekia elektros energiją vonios kambariui, įrengti likutinės srovės įtaisą (LSĮ). Šio LSĮ veikimo srovė neturi viršyti 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.
- Nudegimo pavojus. Saugokite, kad įrenginys nebūtų vaikų, ypač naudojimo ir atvėsimo metu, pasiekiamas.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ gaminys atitinka visus taikomus elektromagnetinius laukus (EMF) reglamentuojančius standartus ir nuostatus.

Perdirbimas

Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB).

Surinkite ir perdirbkite laikydamiesi taisyklių, reglamentuojančių atskirą elektros ir elektroninių gaminių surinkimą.

Tinkamai išmetus gaminį, padedama išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Kaip naudotis

Svarbu

- Prieš naudodami įsitikinkite, ar šepetėlis sausas.
- Prieš džiovindami šukuokite plaukus. Šlapių plaukų šukuoti negalima, nes jie gali būti pažeisti.
- Įsitikinkite, ar visi plaukai yra sugauti šepetėlio. Laikykite plaukų sruogą už rankenėlės.
- Šukuokite plaukus nuo šaknų iki galiukų. Įsitikinkite, ar plaukai nėra sugauti šepetėlio galiukuose, nes jie gali būti pažeisti. Pakartokite šį veiksmą su likusiais plaukais.
- Leiskite plaukų sruogai atvėsti 2 - 3 sekundes. Tą patį atlikite su likusiais plaukais, sruogelė po sruogelės.

Plaukų tipas	Temperatūros lygio nustatymas
Ploni / Problemiški plaukai	1 - 120
Normalūs plaukai	2 - 160
Stori plaukai	3 - 200

- Nustatykite temperatūrą (3) ir palaukite, kol įrenginys įkais ir bus paruoštas naudoti.
- Pasirinkite temperatūros lygį (3), tinkantį jūsų plaukams (žr. aukščiau), ir palaukite, kol įrenginys įkais, pagal lentelę ant galinės pusės.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- Šukuokite plaukus nuo šaknų iki galiukų, sruogelė po sruogelės, kad išlygintumėte.
- Paimkite plaukų sruogą ir po ja įkiškite įkaitintą šepetėlį (2). Laikykite šepetėlį už ilgų šerelių (1) ta kryptimi, kuria norite sušukuoti plaukus: į kairę / dešinę, į vidų.
- Lėtai stumkite šepetėlį plaukų galiukų link vienu judesiu, nespausdami.
- Pakartokite 7 - 8 veiksmus tiek kartų, kiek reikia, kad pasiektumėte norimą rezultatą.
- Išjunkite įrenginį: perstumkite jungiklį (3) į 0.
- Leiskite įkaitintam šepetėliui atvėsti, prieš jį padėdami. Nevyniokite plaukų po šepetėliu. Norėdami ilgalaikio rezultato, palaukite, kol plaukai atvės.

Patarimai ir gudrybės

- Prie plaukų šaknų uždėkite ritinėlį, kad plaukai būtų puresni.
- Garbanoti galiukai: šukuokite galiukus, kad jie garbanotųsi, kaip parodyta iliustracijoje.
- Apimtis: šukuokite kuo arčiau plaukų šaknų. Šukuokite ta kryptimi, kuria norite sušukuoti plaukus: į kairę / dešinę, į vidų.

Formavimas

1. Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo.
2. Padėkite ant lygaus, horizontalaus paviršiaus, kol atvės.
3. Transportuodami ir laikydami uždarykite ir užfiksuokite spaustuką. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

4. Laikykite saugioje, stabilioje vietoje. Nevoliokite. Naudodami pakabinamą kilpą (2), būkite atsargūs.

3 Garantija ir aptarnavimas

Jei reikia informacijos arba garantijos, apsilankykite svetainėje www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinį garantinį lapelį. Jei jūsų šalyje „Philips“ neatstovaujama, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją.

4 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Įrenginys visiškai neveikia.	Lizdas išjungtas.	Prijunkite įrenginį prie kito lizdo ir įjunkite lizdą.
Plaukai po formavimo nepakankamai tiesūs.	Per žema temperatūra plaukų tipui.	Pasirinkite aukštesnį temperatūros lygį.
	Plaukai nepakankamai sausi.	Prieš formuodami įsitikinkite, ar plaukai sausi.
	Šepetėlis nepakankamai įkaitęs.	Įkaitinimas: Oranžinis temperatūros lygis (3) Leiskite pasirinktai temperatūrai įkaisti 3 minutes.
	Per storos sruogos.	Padalykite plaukus į mažesnes sruogas.

Hrvatski

1 Važno

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe uređaja i sačuvajte ga za buduću uporabu.

- UPOZORENJE: Ne koristite uređaj u blizini vode.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, nakon uporabe ga isključite iz utičnice jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada uređaj nije uključen.
- UPOZORENJE: Ne koristite uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Uvijek isključite uređaj iz utičnice nakon uporabe.
- Ako je glavni kabel oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti uređaj ni obavljati radove održavanja bez nadzora.
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu lokalne električne mreže.
- Uređaj nemojte koristiti u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Uređaj nemojte koristiti na umjetnoj kosi.
- Kada je uređaj priključen na napajanje, nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili one koje tvrtka Philips izričito ne preporučuje. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, jamstvo postaje nevažeće.
- Glavni kabel nemojte namatati oko uređaja.
- Uređaj koristite samo na suhoj kosi.
- Pričekajte da se uređaj ohladi prije nego ga spremite.
- Budite vrlo oprezni kada koristite uređaj jer može biti iznimno vruć. Držite ga samo za ručku jer su čekinje vruće, a izbjegavajte dodir s kožom.
- Uređaj uvijek postavite na stabilnu ravnu površinu otpornu na toplinu. Vrući uređaj nikada ne smije dodirivati površinu ili druge zapaljive materijale.
- Pazite da glavni kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Kada je uređaj uključen, držite ga dalje od lako zapaljivih predmeta i materijala.
- Kada je uređaj vruć, nikada ga ničim ne pokrivajte (npr. ručnikom ili odjećom).
- Nemojte koristiti uređaj ako su vam ruke mokre.
- Četku održavajte čistom i bez prašine i proizvoda za oblikovanje kose, kao što su pjena, sprej i gel. Uređaj nikada nemojte koristiti u kombinaciji s proizvodima za oblikovanje kose.
- Čekinje imaju hladnjak. Zbog hlađenja se s vremenom može postupno istrošiti. To, međutim, ne utječe na performanse uređaja.
- Ako uređaj koristite na kosi koja je obojena, može doći do promjene boje četke.
- Uređaj uvijek vratite na provjeru ili popravak ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips. Popravak koji obavi neovlaštena osoba može uzrokovati iznimno opasnu situaciju za korisnika. Kako biste izbjegli strujni udar, ne umećite metalne predmete u otvore.
- Nakon uporabe ne povlačite glavni kabel. Uređaj uvijek isključujte tako da držite utikač. Nemojte čistiti nijedan dio četke pod mlazom vode jer je to iznimno opasno.
- Kao dodatnu zaštitu preporučujemo da u strujni krug kupaonice ugradite uređaj za zaštitu od preostale struje (RCD). Taj RCD mora imati nazivnu preostalu radnu struju koja nije veća od 30 mA. Zatražite savjet od instalatera.
- Opasnost od opeklina. Držite uređaj dalje od dohvata djece, posebno tijekom uporabe i dok se hladi.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philipsov uređaj sukladan je svim primjenjivim normama i propisima o elektromagnetskim poljima (EMF).

Recikliranje

Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom (2002/96/EZ).

Prikupljajte i reciklirajte u skladu s propisima o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.

Pravilno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Kako se koristi

Napomena

- Provjerite je li četka suha prije uporabe.
- Raščešljajte kosu prije sušenja. Nemojte češljati mokru kosu jer to može uzrokovati oštećenja.
- Provjerite jesu li sve dlake uhvaćene četkom. Uhvatite pramen kose za ručku.
- Češljajte kosu od korijena do vrhova. Provjerite nisu li dlake uhvaćene na vrhovima četke jer to može uzrokovati oštećenja kose. Ponovite ovaj korak za ostatak kose.
- Pustite da pramen kose 2 - 3 sekunde hladi. Isto učinite za ostatak kose, pramen po pramen.

Vrsta kose	Postavka temperature
Tanka kosa / Problematična kosa	1 - 120
Normalna kosa	2 - 160
Debela kosa	3 - 200

- Postavite temperaturu (3) i pričekajte da se uređaj zagrije.
- Odaberite postavku temperature (3) za svoju kosu (pogledajte gore) i pričekajte da se uređaj zagrije, prema tablici na poleđini.
- Priključite utikač u utičnicu.
- Češljajte kosu od korijena do vrhova, pramen po pramen, kako biste je izravnali.
- Uzmite pramen kose i stavite zagrijanu četku (2) ispod kose. Držite četku za duge čekinje (1) u smjeru u kojem želite da kosa bude: ulijevo/udesno, prema unutra.
- Polako pomičite četku prema vrhovima kose jednim potezom bez pritiskanja.
- Ponovite korake 7 - 8 koliko god je potrebno da biste postigli željene rezultate.
- Isključite uređaj: gumb (3) pomaknite na 0.
- Pustite da se zagrijana četka ohladi prije nego ga spremite. Nemojte namatati kosu oko četke. Za dugotrajne rezultate pričekajte da se kosa ohladi.

Savjeti i trikovi

- Postavite uvijač na korijene kose kako biste kosi dodali volumen.
- Kovrčasti vrhovi: Češljajte vrhove kose kako biste dobili kovrčaste vrhove, kao na ilustraciji.
- Volumen: Češljajte što bliže korijenima kose. Češljajte u smjeru u kojem želite da kosa bude: ulijevo/udesno, prema unutra.

Oblikovanje

1. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
2. Postavite ga na ravnu, vodoravnu površinu dok se ne ohladi.
3. Zatvorite uređaj i zakopčajte spajalicu tijekom transporta i pohrane. Čuvajte na hladnom, suhom mjestu.

4. Čuvajte na sigurnom, stabilnom mjestu. Nemojte ga kotrljati. Pazite kada ga koristite s visećom petljom (2).

3 Jamstvo i servis

Ako trebate informacije ili jamstvo, posjetite web-mjesto www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni jamstveni list. Ako tvrtka Philips nema politiku u vašoj zemlji, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda Philips.

4 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj uopće ne radi.	Utičnica je isključena.	Uključite uređaj u drugu utičnicu. Uključite utičnicu.
Kosa nakon oblikovanja nije dovoljno ravna.	Postavka temperature je prenisko za vrstu kose.	Odaberite višu postavku temperature.
	Kosa nije dovoljno suha.	Prije početka oblikovanja provjerite je li kosa suha.
	Četka nije dovoljno zagrijana.	Zagrijavanje: Narančasta postavka temperature (3) Pustite da se odabrana temperatura zagrije 3 minute.
	Kosa je prevelika.	Podijelite kosu na manje pramenove.

Hrvatski

HOATUSE! Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste veid sisaldavate anumate läheduses.

Võtke seadet alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.

Kui kohtujuhtumi rikutust, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb seda kohtujuhtumi kehtivate Philipsi hooldusvõrkudes, Philipsi volitatud hooldusvõrkudes või kvalifitseeritud isikut.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.

Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.

Ärge kasutage seadet kunstjuustel.

Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.

Ärge kunagi kasutage laetav tootjalle poolt lahtiud laetykud või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

Ärge kerge kohtujuhet ümber seadme.

Rakendage seadet ainult kuivadel juustel.

Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.

Olge seadme kasutamisel

[illegible]

2 Kasutamine

[illegible]

Märkus:

[illegible]

Juuksetüüp	Temperatuuriseadistus
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

3 Garantii ja hooldus

[illegible]

4 Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Hrvatski

[illegible]

1 Važno

[illegible]

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte upotrebljavati u blizini vode.
- Kada aparat upotrebljavate u kupaonici, isključite ga nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte upotrebljavati blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Nakon uporabe aparat isključite.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca vrsta 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat upotrebljavajte isključivo za radnje opisane u ovim uputama.
- Nemojte upotrebljavati aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Aparat upotrebljavajte isključivo na suhoj kosi.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.
- Budite vrlo pažljivi prilikom uporabe aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite samo za dršku jer su vlakna vruća te izbjegavajte kontakt s kožom.
- Aparat uvijek postavljajte na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Vruća četka ne smije biti u dodiru s površinom ili drugim zapaljivim materijalom.
- Izbjegavajte dodir mrežnog kabela s vrućim dijelovima aparata.
- Kad je uključen, aparat držite podalje od zapaljivih stvari i materijala.
- Dok je vruć, aparat nikada nemojte prekrivati (ručnikom ili tkaninom).
- S aparatom nemojte raditi ako su vam ruke mokre.
- Četka treba biti čista i na njoj ne smije biti prašine, prljavštine i sredstava za oblikovanje frizure kao što su pjena, lak ili gel. Aparat nikada nemojte upotrebljavati u kombinaciji s proizvodima za oblikovanje.
- Metalna vlakna imaju oblogu. Ta obloga s vremenom se može polako trošiti. Međutim, to ne utječe na rad aparata.
- Ako aparat upotrebljavate na obojanoj kosi, na četki mogu ostati mrlje.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Popravak od strane nestručnih osoba može rezultirati izuzetno opasnom situacijom za korisnika.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte umetati metalne predmete u otvore.
- Nakon uporabe nemojte potezati kabel za napajanje. Aparat obavezno iskopčajte držeći utikač.
- Nijedan dio četke nemojte prati pod mlazom vode jer je to vrlo opasno.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Opasnost od opeklina. Držite aparat izvan dohvata male djece, naročito tijekom uporabe i hlađenja.

Elektromagnetska polja (EMF)

[illegible]

Recikliranje

[illegible]

2 Uporaba

[illegible]

Napomena:

[illegible]

Tip kose	Postavka temperature
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

3 Jamstvo i servis

[illegible]

4 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Magyar

[illegible]

1 Fontos tudnivalók

[illegible]

- FIGYELMEZTETÉS: Óvja a készüléket a víztől.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Használat után mindig húzza ki a dugót az aljzatból.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját, és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartási rajta.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által nem kifejezetten javasolt tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja.
- Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Nagyon figyeljen a készülék használatakor, hiszen az rendkívül forró lehet. Csak a fogantyújánál fogja meg a készüléket, mivel a sörték forrók, illetve óvakodjon az érintésüktől.
- A készüléket mindig hőálló, egyenletes, stabil felületen helyezze el. A forró hajformázó kefe ne érjen a felülethez vagy más gyúlékony anyaghoz.
- Kerülje el, hogy a hálózati kábel a készülék forró részeihez érjen.
- A bekapcsolt készüléket tartsa gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól távol.
- Ne takarja le a forró készüléket semmivel (pl. törölközővel vagy ruhával).
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Tartsa a kefét tisztán, portól és hajformázó termékektől, például habtól, spraytől és zselétől mentesen. Ne használja a készüléket hajformázó készítményekkel együtt.
- A fém sörték bevonattal rendelkeznek. A bevonat az idő folyamán kophat. Ez azonban nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajformázó kefe elszíneződhet.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a nyílásokba.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábelt. Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a készülék kábelét a fali aljzatból.
- A formázókefe egyik részét se mossa le a csap alatt, mert az rendkívül veszélyes.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. A hibaáram-védőkapcsoló a 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Égési sérülés veszélye. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve lehűléskor.

Elektromágneses mezők (EMF)

[illegible]

Újrahasznosítás

[illegible]

2 Használat

[illegible]

Megjegyzés:

[illegible]

Hajtípus	Hőmérséklet
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

3 Jótállás és szerviz

[illegible]

4 Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Қазақша

[illegible]

1 Маңызды

[illegible]

2 Қолдану әдісі

[illegible]

3 Кепілдік және қызмет көрсету

[illegible]

4 Ақаулықтарды жою

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

EAC

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lietuviškai

[illegible]

1 Svarbu

[illegible]

- ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia pavojų net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips" darbuotojai, „Philips" įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą ir suprastų su naudojimu susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips". Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiovus.
- Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite prietaisui atvėsti.
- Naudodami prietaisą būkite atidus, nes jis gali būti labai įkaitęs. Laikykite tik rankeną, nes šereliai yra įkaitę, ir nelieskite prie odos.
- Prietaisą visada statykite ant karščiui atsparaus, stabilaus, plokščio paviršiaus. Įkaitęs šepetys niekada neturėtų liestis su paviršiumi ar kitu degiu medžiagu.
- Saugokite, kad maitinimo laidas neliestų prie karštų prietaiso dalių.
- Įjungtą prietaisą laikykite atokiai nuo degių daiktų ir medžiagų.
- Jokiu būdu neuždenkite įkaitusio prietaiso (pvz., rankšluosčiu ar audiniu).
- Nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos šlapios.
- Šepetys turi būti švarus, ant jo neturi būti dulkių ir šukuosenai formuoti skirtų priemonių, pvz., putų, lako ir želės. Niekada nenaudokite prietaiso kartu su šukuosenai formuoti skirtomis priemonėmis.
- Metaliniai šereliai yra su danga. Ši danga gali pamažu dėvėtis. Tačiau tai neturės įtakos prietaiso veikimo efektyvumui.
- Jei prietaisu formuojate dažytus plaukus, šepetys gali išsitepti.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Prietaisą taisantys nekvalifikuoti darbuotojai gali naudotojui sukelti itin didelį pavojų.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į angas nekiškite metalinių daiktų.
- Baigus naudoti, netraukite maitinimo laido. Prietaisą visada atjunkite prilaikydami kištuką.
- Neplaukite jokių šepečio dalių po čiaupu, nes tai labai pavojinga.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiama maitinimas voniai, įrengti tiekiamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominalioji tiekiamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Pavojus nudegti. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač naudodami ir vėsindami.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

[illegible]

Perdirbimas

[illegible]

2 Naudojimas

[illegible]

Pastaba:

[illegible]

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

3 Garantija ir techninė priežiūra

[illegible]

4 Trikčių diagnostika

Problema	Priežastis	Sprendimas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHH880

LV Lietošanas pamācība	[illegible]
PL Instrukcja obsługi	[illegible]
RO Manual de utilizare	[illegible]
RU Руководство пользователя	[illegible]

PHILIPS

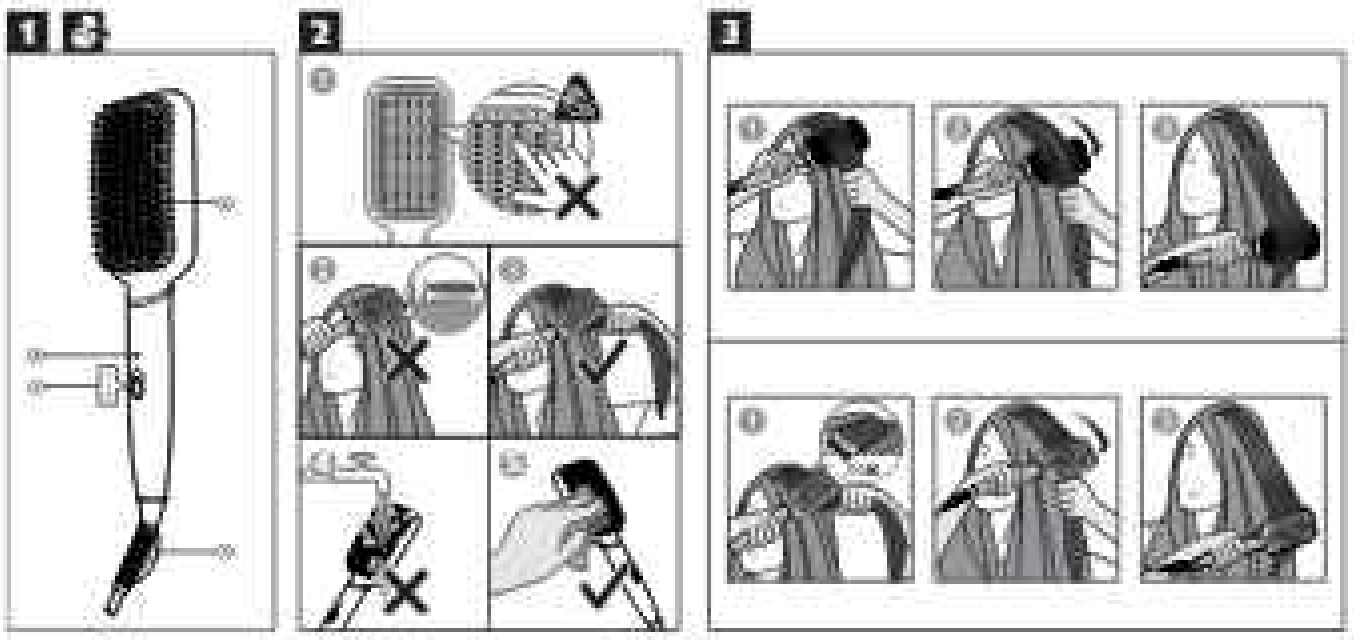

Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.xxx.xxxx
100% recycled paper

Latviešu

[illegible]

1 Svarīga informācija

[illegible]

- BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu jāveic Philips pilnvarotā tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos/parūkās.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdzisīs.
- Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci tikai aiz roktura, jo sari ir karsti, un izvairieties no saskares ar ādu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz stabilas un karstumizturīgas, stabilas un līdzenas virsmas. Karstā suka nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu uzliesmojošu materiālu.
- Nepieļaujiet, ka elektrības vads saskaras ar ierīces karstajām daļām.
- Nelaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
- Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai drēbēm), kad tā ir karsta.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Raugieties, lai suka būtu tīra un brīva no putekļiem un matu veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci kopā ar matu veidošanas produktiem.
- Metāla sariem ir pārklājums. Šis pārklājums laika gaitā varētu nodilt. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, suka var nokrāsoties.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.
- Neievietojiet atverēs metāla priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Pēc lietošanas neraujiet aiz strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas.
- Nemazgājiet nevienu sukas daļu ar krāna ūdeni, jo tas ir ļoti bīstami.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas piegādā elektrību vannas istabā, paliekošās strāvas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30 mA. Lai iegūtu padomu, sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Apdegumu risks. Turiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā, it īpaši lietošanas laikā un kad ierīce atdziest.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

[illegible]

Otrreizējā pārstrāde

[illegible]

2 Lietošana

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 - [illegible]
[illegible]	4 - [illegible]

[illegible]

3 Garantija un serviss

[illegible]

4 Traucējummeklēšana

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Polski

[illegible]

1 Ważne

[illegible]

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenie używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie nawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Używaj urządzenia na suchych włosach.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność — może być bardzo gorące. Chwytaj wyłącznie za uchwyt, ponieważ włosie jest gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni. Rozgrzana szczotka nigdy nie powinna dotykać blatu stołu ani innych łatwopalnych materiałów.
- Nie dopuszczaj do zetknięcia się przewodu sieciowego z rozgrzanymi częściami urządzenia.
- Włączone urządzenie trzymaj z dala od łatwopalnych substancji i przedmiotów.
- Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Regularnie czyść szczotkę z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie używaj lokówki w połączeniu z takimi środkami.
- Metalowe włosie jest pokryte powłoką. Powłoka ta może zużywać się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane do włosów farbowanych, szczotka może się zabarwić.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w otworach urządzenia.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.
- Żadnej z części szczotki nie należy myć pod bieżącą wodą. Jest to bardzo niebezpieczne.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Niebezpieczeństwo poparzenia. Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci, szczególnie podczas pracy i stygnięcia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

[illegible]

Recykling

[illegible]

2 Sposób użytkowania

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 - [illegible]
[illegible]	4 - [illegible]

[illegible]

3 Gwarancja i serwis

[illegible]

4 Rozwiązywanie problemów

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Română

[illegible]

1 Important

[illegible]

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, a dușurilor, a bazinelor sau a altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Înainte de a conecta aparatul, asigură-te că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utiliza aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsa niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau necomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Utilizează aparatul numai pe păr uscat.
- Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
- Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte. Apucă doar mânerul, deoarece perii sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.
- Așază întotdeauna aparatul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Peria încălzită nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Nu lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperi niciodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.
- Păstrează peria curată și fără praf și produse pentru coafat, precum spumă, fixativ sau gel. Nu folosi niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Perii metalici dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, peria se poate păta.
- Pentru control sau depanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introdu obiecte metalice în orificii pentru a evita electrocutarea.
- Nu trage de cablul de alimentare după utilizare. Scoate întotdeauna aparatul din priză ținând de ștecher.
- Nu curăța nicio parte a periei sub jet de apă, deoarece este extrem de periculos.
- Pentru protecție suplimentară, te sfătuim să instalezi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să aibă un curent rezidual nominal de operare de maxim 30 mA. Cere sfatul instalatorului.
- Pericol de arsuri. Nu lăsa aparatul la îndemâna copiilor mici, în special în timpul utilizării și al răcirii.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

[illegible]

Reciclare

[illegible]

2 Modul de utilizare

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 - [illegible]
[illegible]	4 - [illegible]

[illegible]

3 Garanție și service

[illegible]

4 Depanare

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Русский

[illegible]

1 Важная информация

[illegible]

- ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать прибор возле воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключайте прибор от розетки электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить шнуром Philips. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.
- Не используйте прибор для обработки искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он может сильно нагреваться. Держите прибор только за ручку, так как щетина сильно нагревается. Избегайте контакта с кожей.
- Помещайте прибор только на ровную и термостойкую устойчивую поверхность. Горячая щетка не должна соприкасаться с какой-либо поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора.
- Держите включенный прибор в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать включенный прибор (например, полотенцем или одеждой).
- Запрещается брать прибор мокрыми руками.
- Щетку следует содержать в чистоте. Очищайте ее от пыли и средств для укладки: муссов, спреев и гелей. Запрещается использовать прибор вместе со средствами для укладки.
- Металлические щетинки имеют специальное покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на щетке могут появиться пятна.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.
- Не тяните за сетевой шнур питания после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.
- Запрещается промывать любые детали щетки под струей воды, это представляет серьезную опасность.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электросеть устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь с электриком.
- Опасность ожога. Не допускайте детей к прибору, особенно во время использования и охлаждения.

Электромагнитные поля (ЭМП)

[illegible]

Утилизация

[illegible]

[illegible]

2 Инструкции по эксплуатации

[illegible]

3 Гарантия и обслуживание

[illegible]

4 Устранение неисправностей

[illegible]

Slovensky

[illegible]

1 Dôležité informácie

[illegible]

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani inej nádoby obsahujúcej vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- V záujme predchádzania nebezpečným situáciám smie poškodený sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie uvádzané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako na tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel neovíjajte okolo zariadenia.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Pri používaní zariadenia buďte mimoriadne opatrní, pretože môže byť veľmi horúce. Zariadenie držte len za rúčku, pretože ďalšie časti sú horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
- Zariadenie vždy položte na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch. Horúca kefa sa nesmie dotýkať povrchu ani iného horľavého materiálu.
- Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúcich častí zariadenia.
- Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať do blízkosti horľavých predmetov a materiálu.
- Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo oblečením).
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Kefu udržiavajte čistú, chráňte ju pred prachom a stužovacími prípravkami na tvarovanie účesu, ako napríklad penovým tužidlom, lakom alebo gélom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami na úpravu účesov.
- Kovové štetiny majú povrchovú vrstvu. Povrchová vrstva sa môže časom postupne opotrebovať. Toto však nemá vplyv na činnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, kefa sa môže zafarbiť.
- Kontrolu alebo opravu zariadenia zverte vždy servisnému stredisku, ktoré bolo autorizované spoločnosťou Philips. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľmi nebezpečnú situáciu.
- Do otvorov nevkladajte kovové predmety, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.
- Nečistite žiadnu časť kefy pod tečúcou vodou, pretože je to mimoriadne nebezpečné.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, ochranné zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať menovitý zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Poraďte sa s radu inštalatéra.
- Nebezpečenstvo popálenia. Držte zariadenie mimo dosahu detí, hlavne počas jeho používania a vychladzovania.

Elektromagnetické polia (EMF)

[illegible]

Recyklácia

[illegible]

2 Použitie

[illegible]

3 Záruka a servis

[illegible]

4 Riešenie problémov

[illegible]

Slovenščina

[illegible]

1 Pomembno

[illegible]

- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, čeprav je aparat izklopljen.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščeni servisni center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov izničuje garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh.
- Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi.
- Pri uporabi aparata bodite zelo previdni, ker je lahko izjemno vroč. Primite samo ročaj, ker so ostali deli vroči, in se izogibajte stiku s kožo.
- Aparat vedno postavite na stabilno ravno površino, odporno proti vročini. Ogrevana krtača se ne sme nikoli dotakniti površine ali drugega vnetljivega materiala.
- Preprečite stik omrežnega kabla z vročimi deli aparata.
- Vključenega aparata ne približujte vnetljivim predmetom in materialom.
- Vročega aparata ne pokrivajte (npr. z brisačo ali obleko).
- Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Krtača mora biti čista in brez prahu, umazanije in sredstev za oblikovanje, kot so pena, razpršilo in gel. Aparata ne uporabljajte v kombinaciji s sredstvi za oblikovanje.
- Kovinske ščetine imajo prevleko. Prevleka se sčasoma lahko obrabi. Vendar to ne vpliva na delovanje aparata.
- Če aparat uporabljate na barvanih laseh, se krtača lahko umaže.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Popravilo s strani neusposobljenih oseb je lahko za uporabnika izredno nevarno.
- V reže ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Po uporabi ne vlecite za napajalni kabel. Aparat iz električnega omrežja vedno izključite tako, da primete vtič.
- Nobenega dela krtače ne čistite pod tekočo vodo, ker je to izredno nevarno.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Vklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Nevarnost opeklin. Aparat hranite izven dosega otrok, zlasti med uporabo in ohlajanjem.

Elektromagnetna polja (EMF)

[illegible]

Recikliranje

[illegible]

2 Uporaba

[illegible]

3 Garancija in servis

[illegible]

4 Odpravljanje težav

[illegible]

Srpski

[illegible]

1 Važno

[illegible]

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte da koristite u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda sa vodom.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva.
- Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi.
- Budite veoma pažljivi prilikom upotrebe aparata jer može biti veoma vruć. Aparat držite samo za dršku pošto su ostali delovi vrući, pa izbegavajte kontakt sa kožom.
- Aparat uvek postavite na vatrostalnu, stabilnu i ravnu površinu. Vruća četka nikada ne bi trebalo da dodiruje površinu niti druge zapaljive materijale.
- Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa vrelim delovima aparata.
- Držite aparat dalje od zapaljivih predmeta i materijala kada je uključen.
- Nikada nemojte pokrivati aparat (npr. peškirom ili odećom) kada je vruć.
- Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre.
- Pazite da četka uvek bude čista i bez tragova prašine i preparata za oblikovanje kose, poput pene, spreja ili gela. Nikada nemojte da koristite aparat u kombinaciji sa proizvodima za oblikovanje.
- Metalna vlakna imaju premaz. Taj premaz se tokom vremena može polako habati. Međutim, to ne utiče na performanse aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, četka može da se oboji.
- U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u otvore.
- Nakon korišćenja nemojte vući kabl za napajanje. Prilikom isključivanja aparata iz električne mreže uvek vucite utikač.
- Nijedan deo četke nemojte da čistite pod mlazom vode pošto je to izuzetno opasno.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Opasnost od opekotina. Držite aparat van domašaja male dece, a naročito tokom upotrebe i hlađenja.

Elektromagnetna polja (EMF)

[illegible]

Recikliranje

[illegible]

2 Način korišćenja

[illegible]

3 Garancija i servis

[illegible]

4 Rešavanje problema

[illegible]

Українська

[illegible]

1 Важлива інформація

[illegible]

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте цей пристрій біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було поінформовано про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій для штучного волосся.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призводить до втрати гарантії.
- Не намотуйте шнур живлення на пристрій.
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі.
- Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
- Будьте дуже уважними під час використання пристрою, оскільки він може сильно нагрітися. Тримайте пристрій лише за ручку та уникайте контакту зі шкірою, оскільки щетина гаряча.
- Завжди кладіть пристрій на жаростійку, рівну та стійку поверхню. Не торкайтеся гарячою щіткою поверхонь чи інших займистих матеріалів.
- Запобігайте контакту шнура живлення із гарячими частинами пристрою.
- Тримайте увімкнений пристрій подалі від легкозаймистих об'єктів та матеріалів.
- Ніколи не накривайте гарячий пристрій (наприклад, рушником чи одягом).
- Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
- Слідкуйте, щоб щітка була чистою від пилу та засобів моделювання зачіски (піни, лаку та гелю для волосся). Ніколи не користуйтеся пристроєм у поєднанні з засобами моделювання.
- Металеві щетинки мають покриття. Із часом це покриття може зноситися. Однак, це не вплине на роботу пристрою.
- Якщо пристрій використовується для вкладання фарбованого волосся, на щітці можуть з'явитися плями.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію для користувача.
- Не вставляйте металеві предмети в отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не тягніть за шнур живлення після використання. Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, тримаючи за штекер.
- Не мийте жодної частини щітки під краном, оскільки це дуже небезпечно.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій захисного вимкнення (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою захисного вимкнення (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна отримати в спеціаліста.
- Ризик опіку. Тримайте пристрій подалі від малих дітей, особливо під час використання та охолодження.

Електромагнітні поля (ЕМП)

[illegible]

Утилізація

[illegible]

2 Правила користування

[illegible]

3 Гарантія та обслуговування

[illegible]

4 Усунення несправностей

[illegible]