




Мойка парикмахерская

SORENTO

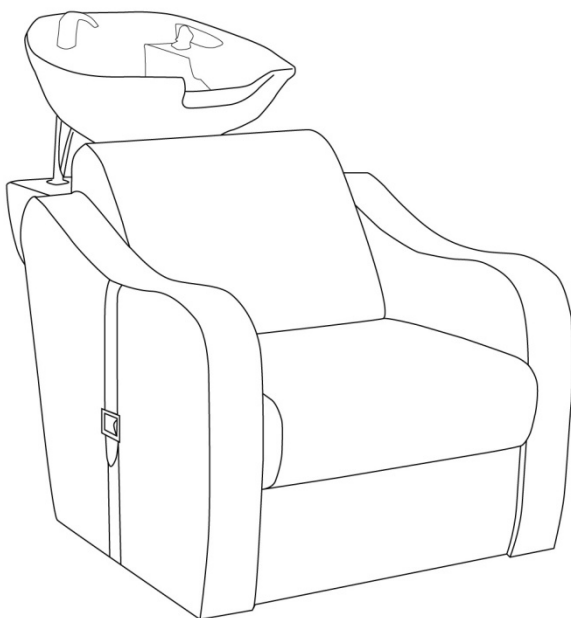

**Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации**

Уважаемый Покупатель, поздравляем Вас с удачным приобретением!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения	2
2. Комплект поставки	2
3. Технические характеристики	3
4. Сборка	3
5. Рекомендации по эксплуатации	3
6. Хранение и транспортировка	4
7. Гарантийные обязательства	4

1. Общие сведения

Мойка парикмахерская SORENTO поставляется в комплекте с креслом и предназначена для выполнения влажных процедур по уходу за волосами головы в парикмахерских и салонах красоты.

Изделие оборудовано глубокой раковиной с меняющимся углом наклона, широким мягким сиденьем и спинкой. В качестве наполнителя используется высококачественный поролон, материал обивки — износостойкая экокожа.

2. Комплект поставки

1. Кресло — 1 шт.
2. Раковина — 1 шт.
3. Чехол на узел наклона — 1 шт.
4. Силиконовая подкладка под шею — 1 шт.

Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации.

3. Технические характеристики

Ширина — 780 мм
Глубина — 1200 мм
Высота — 1020 мм
Вес нетто — 79 кг
Вес брутто — 96 кг

4. Сборка

После распаковки мойки следует аккуратно срезать транспортировочные ремни. Узел наклона установлен на основание мойки, раковина поставляется отдельно. Перед установкой раковины следует опустить резиновую гофру узла наклона для более удобного доступа к гайкам крепления втулок.

Установить раковину на резиновые втулки (рис. 1). Затянуть гайки крепления втулок (рис. 2), не пережимая их.

Внимание! Перетяжка гаек может привести к повреждению раковины.

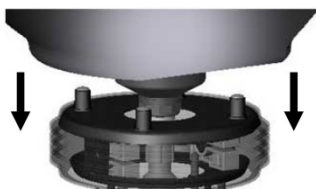


Рисунок 1

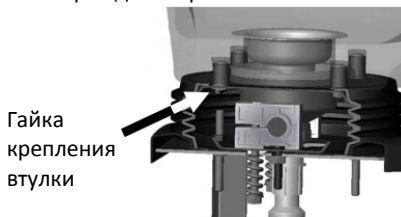


Рисунок 2

Регулировка угла наклона раковины осуществляется рукой путем опускания (поднятия) раковины за переднюю часть раковины.

Внимание! Работы по подключению сантехники мойки к соответствующим коммуникациям и проверку на герметичность соединений должен производить квалифицированный специалист по установке сантехнического оборудования.

5. Рекомендации по эксплуатации

Осмотр — проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что гайки плотно затянуты.

Обивка из экокожи — протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства.

6. Хранение и транспортировка

Хранить изделие при температуре от +15 до +30°C и относительной влажности помещения — 30-80%. Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей.

Перед транспортировкой изделие необходимо упаковать в полиэтиленовую пленку с целью надежной защиты от влаги. Во избежание повреждения экокожи изделие должно перевозиться в картонных коробках.

7. Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Изделие, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца.

Срок гарантии – 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Изделия. Срок гарантии на душ, смеситель, слив – 6 (шесть) месяцев со дня продажи Изделия.

Гарантия распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя. При неправильной сборке Изделия гарантия аннулируется.

Гарантия не распространяется на материал обивки Изделия, поврежденный вследствие естественного износа, неправильного ухода или нарушения общих условий эксплуатации:

- рекомендуемая температура для эксплуатации от +15 до +30°C;
- следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей;
- рекомендуемая относительная влажность помещения — 30-80%;
- не допускается использование Изделия не по прямому назначению;
- запрещается подвергать Изделие воздействию кислот, щелочей, растворителей и других активных веществ;
- допускается очистка поверхностей с помощью слегка влажной тряпки, смоченной в растворе нейтрального жидкого мыла; после влажной обработки рекомендуется насухо протереть поверхность.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель _____ / _____



Страна-изготовитель: Россия

Производитель: ООО «Евромедсервис»
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 34, стр. 6, офис 16

Дата выпуска: указана на упаковке изделия.
Срок службы указан на упаковке изделия.
Срок хранения не установлен.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях, при условии сохранения функциональных и потребительских свойств товара.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара:
ООО «Евромедсервис»
111141, Россия, Московская обл., г. Щёлково,
ул. Заречная, д. 153, к. 7
Тел.: +7 (495) 668-08-64
www.emscorp.ru

Товар изготовлен в соответствии с ТР ТС 025/2012.

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.33104/22

